




- ➔ [Accueil](#)
- ➔ [Zoom sur...](#)
- ➔ [Vos projets](#)
- ➔ [Le coin déco](#)
- ➔ [Développement durable](#)



Installer une cabine de douche

Monter une cabine en kit est une opération plus simple que le montage classique d'une douche. Les arrivées et les évacuations peuvent être raccordées en éléments souples et passer dans le dos de la cabine et sous le récepteur de cette dernière.

La préparation

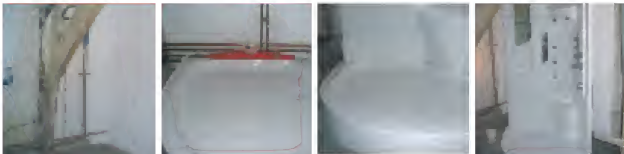

- 1) Monter toutes les arrivées et évacuations en tubes de cuivre à l'aide de tuyaux de raccordement souples. Centrer ces alimentations par rapport à l'axe de la cabine et de la bonde de vidage.
- 2) Présenter le receveur en tenant compte des futurs panneaux à monter. Prévoir l'emplacement des futures fixations. Préparer les cales vous permettant de bien obtenir son horizontalité.
- 3) Monter le fond de la cabine.
- 4) Placer soigneusement les joints d'étanchéité

Les conseils Mr.Bricolage

Opter pour une cabine d'hydrothérapie pour gagner en confort.

Les parois coulissantes permettent un gain de place à l'extérieur grâce au recouvrement des portes les unes sur les autres.


Les parois pliantes permettent un gain de place à l'extérieur, mais perdu à l'intérieur.

Les parois pivotantes, encombrantes à l'extérieur, sont très esthétiques et leur étanchéité parfaite.

Les parois battantes permettent une accessibilité parfaite même si elles ne sont pas tout à fait étanches.

La réalisation

POSER LES PANNEAUX VITRES

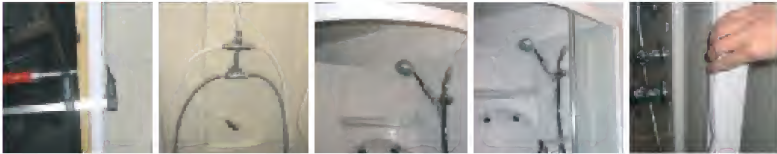

- 1) Coller les parois latérales en verre sur leur montant. Prévoir des serre-joints pour obtenir un collage étanche et solide.
- 2) Préparer tous les raccords d'arrivée d'eau qui seront dissimulés dans le double fond. Relier chaque raccord au robinet avec un tube flexible en acier tressé.
- 3) Placer et fixer l'arceau du rail supérieur.
- 4) Présenter et fixer les panneaux vitrés fixes.
- 5) Positionner soigneusement les joints des portes.

INSTALLER LES PORTES



- 1) Placer la cabine et la fixer.
- 2) Régler les guides supérieurs des portes.
- 3) Monter les portes coulissantes.
- 4) Visser tous les accessoires et leurs joints.
- 5) Mettre la cabine en eau.

L'équipement

Les outils

- une cabine de douche
- des tubes flexibles en acier tressé
- des joints d'étanchéité
- des serre-joints
- un tournevis
- une clef à molette
- de la colle

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)